


LED-Weihnachtskette 3244-24xy und TG340xxx

* Einleitung

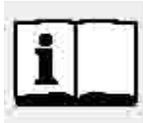

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig & sorgfältig durch. Entnehmen Sie bitte dazu die Abbildungen. Diese Anleitung gehört zu diesen Produkten und enthält

wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise.

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie die ggf. an Dritte weiter.

* Bestimmungsgemäß Verwendung

Diese LED-Weihnachtskerzen sind als Beleuchtung für Baumgrößen bis max. 2,5 m und zur Lichtdekoration von Fenstern, Weihnachtsgestecken, usw. im Innenbereich geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

* Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.
24 LED-Kerzen mit 2 m Anschlusskabel
2 Ersatz LED Leuchtmittel
1 Verteilerbox mit 5 m Zuleitung
10 Blindstopfen
1 Steckeradapter
1 Bedienungsanleitung

* Teilebeschreibung

1. Verteilerbox
2. LED-Kerzen
3. Klemme
4. Anschlusskabel
5. Überwurfmutter
6. Steckeradapter
7. Zuleitung
8. Blindstopfen

* Technische Daten

Artikel-Nr.:	3244-24xy
Leuchtmittel:	LEDs mit Nennspannung 12V ~
Nennspannung:	12V ~
Nennleistung:	7W
Schutzklasse:	III /
Schutzart	IP44

Steckeradapter

Nennspannung:	200-240V ~ 50Hz
Ausgangsspannung:	12 V 0,5A
Schutzklasse	II /
Schutzart:	IP44

Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch nicht Beachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- * Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss der Leuchte den Steckeradapter auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- * Verwenden Sie die Lichterkette nur mit dem mitgelieferten Steckeradapter des Typs TGP005A, ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche.
- * Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken Sie irgendwelche Gegenstände in dieselben.

* Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (230V~).

* Ziehen Sie den Steckeradapter bei der Montage bzw. Demontage aus der Steckdose.



Vermeiden Sie Verletzungsgefahr

* **VERLETZUNGSGEFAHR!** Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Kunststoffteile, etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

! WICHTIG! Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug!

* Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät. Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung.



Verwenden Sie nur die mitgelieferten LED-Kerzen.

Verwenden Sie nur Ersatz-

kerzen des gleichen Typs, die mit dieser Lichterkette zur Verfügung gestellt werden.


* Stellen Sie sicher, dass alle Lampenfassungen mit einer LED bestückt sind.

* Inbetriebnahme

* Montage

- * Hängen Sie die Verteilerbox (1) an einem Ast "mittig" in den Baum.
- * Verteilen Sie die einzelnen LED-Kerzen (2) beliebig im Baum und befestigen Sie diese mit Hilfe der Klemme (3) an den Ästen
- * Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels (4) in die Buchse der Verteilerbox (1)(siehe Abb.) Es können im Innenbereich beliebig viele LED-Kerzen (max. 24 Stück) gesteckt werden.
Hinweis: Für den Außenbereich sollten alle LED-Kerzen ((2) gesteckt sein.. Anstelle der LED-Kerzen (2) können Sie die Blindstopfen (8) in die nicht genutzten Buchsen der Verteilerbox (1) stecken, damit die Schutzklasse IP44 gewährleistet ist.
- * Stecken Sie den Stecker der Zuleitung (7) in den Steckeradapter (6). Drehen Sie die Überwurfmutter (5) fest.
- * Stecken Sie den Steckeradapter (6) in die Steckdose.
- * Die Beleuchtung ist eingeschaltet.
- * Zum Ausschalten ziehen Sie den Steckeradapter (6) aus der Steckdose.

* LED' s austauschen

- * Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
- *  Verwenden Sie nur die mitgelieferten LED'S. verwenden Sie nur Ersatz-LEDs des gleichen Typs, die mit dieser Lichterkette zur Verfügung gestellt werden.
- * Ziehen Sie den transparenten Kunststoffaufsatz (C) ab.
- * Ziehen Sie die LED aus der Fassung (B).
- * Stecken Sie die neue LED unter Beachtung der Polarität (+/-) in die Fassung (B). Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- * Stecken Sie den transparenten Kunststoffaufsatz wieder auf die Kerze.

Reinigung

- * Ziehen Sie den Steckeradapter (6) aus der Steckdose.
- * Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes fusselfreies Tuch.
- * Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.

* Entsorgen

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammmlung zugeführt werden muß. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichnete Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

* Information

* Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 24 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 3244-24xy. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z.B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

* Hersteller / Service

Trango GmbH
Strackestr. 22 - 59929 Brilon, Deutschland
Tel.: 02961-962799-0
Fax: 02961-962799-1
E-Mail: shop@trango-brilon.de


* Produkt Information*

Tel.: 02961-962799-0
Fax: 02961-962799-1
E-Mail: shop@trango-brilon.de
www.trango-brilon.de

* Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG). Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Teilebeschreibung

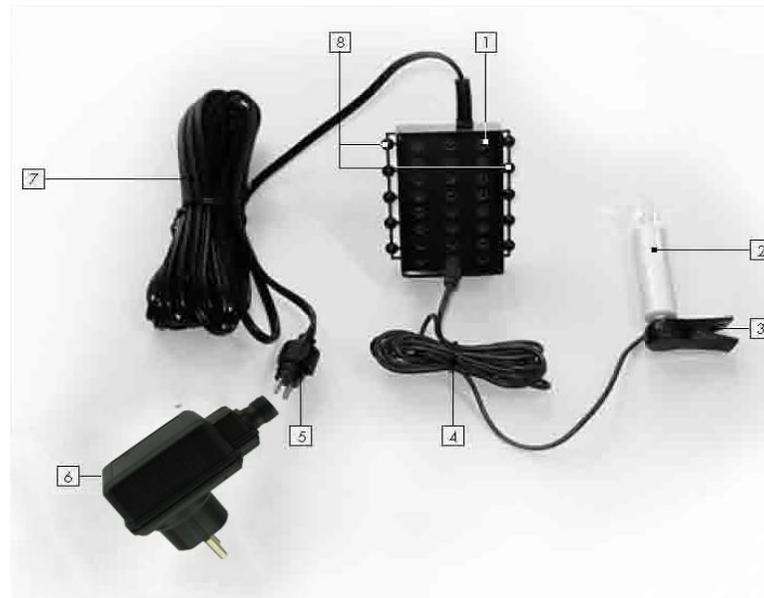

LED' S austauschen

