

# Gigaset

## S810 - S810 A

### Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasetts haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



# Kurzübersicht Mobilteil



- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand des Akkus** ( → S. 2)
- 3 **Seiten-Tasten**  
Gesprächslautstärke ( → S. 31) oder  
Klingeltonlautstärke ( → S. 32) einstellen

- 4 **Display-Tasten**
- 5 **Nachrichten-Taste**  
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;  
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 6 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine  
Menuebene zurück (kurz drücken); zurück in  
Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/  
ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 7 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang  
drücken);  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffern-  
schreibung
- 8 **Stummschalte-Taste** ( → S. 18)  
Mikrofon stumm schalten
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein/aus (lang drücken);  
bei bestehender Verbindung: Umschalten  
Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken);  
bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen  
öffnen
- 12 **Headset-Anschluss**
- 13 **Taste 1**  
Anrufbeantworter (nur S810A)/Netz-Anrufbe-  
antworter anwählen (lang drücken)
- 14 **Abheben-Taste**  
blinkt: ankommender Ruf;  
Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste  
öffnen (kurz drücken); Wählen einleiten (lang  
drücken)
- 15 **Freisprech-Taste**  
Umschalten zwischen Hörer- und  
Freisprechbetrieb
- 16 **Steuer-Taste**
- 17 **Empfangsstärke** ( → S. 2)  
Farbe grün: Eco-Modus ( → S. 25) aktiviert
- 18 **Anrufbeantworter-Symbol** (nur S810A)  
Anrufbeantworter eingeschaltet;  
blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf  
oder wird von anderem internen Teilnehmer  
bedient

## Bedienungsanleitungen


In diesem Dokument ist nur die Inbetriebnahme Ihres Gigaset Telefons und seine wichtigsten Funktionen in Kurzform beschrieben.

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen finden Sie auf der beiliegenden CD und im Internet [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Diese Beschreibungen sind im PDF-Format. Zum Lesen benötigen Sie den Adobe® Reader®. Den Adobe® Reader® finden Sie im Internet unter [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

# Displaysymbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:

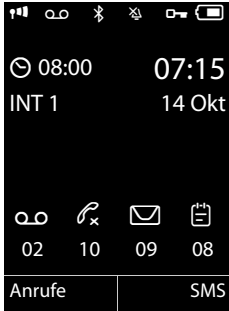


|  |   |
|--|---|
|  | Empfangsstärke:<br>gut bis gering   |
|  | kein Empfang  |
|  | Eco-Modus+ Symbol   |
|  | Anrufbeantworter eingeschaltet (nur S810A)  |
|  | Bluetooth aktiviert   |
|  | Klingelton ausgeschaltet  |
|  | Tastatursperre eingeschaltet  |
|  | Ladezustand des Akkus:<br>leer bis voll   |
|  | blinkt rot: Akkus fast leer   |
|  | Ladevorgang   |
|  | 08:00 Wecker eingeschaltet mit Weckzeit   |
|  | 07:15 Aktuelle Uhrzeit  |
|  | 14 Okt Aktueller Tag und Monat  |
|  | INT 1 Name des Mobilteils   |
|  | Anzahl Neuer Nachrichten:<br>auf dem Anrufbeantworter (nur S810A)/<br>Netz-Anrufbeantworter |
|  | in der Liste der entgangenen Anrufe   |
|  | in der SMS-Liste  |
|  | in der Liste der entgangenen Termine  |
|  | Signalisierung von:<br>externer Anruf   |
|  | interner Anruf  |
|  | Wecker  |
|  | Jahrestag   |
|  | Termine   |
|  | Anrufbeantworter zeichnet auf (nur S810A)   |

## Kurzübersicht Basis

Über die Tasten an der Basis können Sie Mobilteile an der Basis anmelden, Mobilteile suchen („Paging“), und den integrierten Anrufbeantworter bedienen (nur Gigaset S810A).

### Basis Gigaset S810A

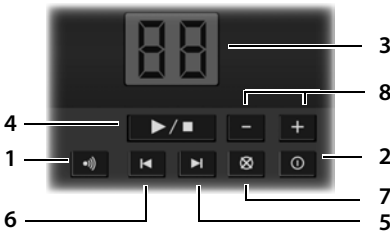

#### 1 Anmelde-/Paging-Taste

**Kurz drücken:** Mobilteile suchen („Paging“).  
**Lang drücken:** Mobilteile und DECT-Geräte anmelden → S. 26.

#### 2 Ein-/Aus-Taste

Anrufbeantworter ein-/ausschalten.

#### 3 Anzeige

**leuchtet:** Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird angezeigt.

**00 blinkt:** Der Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf.

**blinkt langsam:** Neue Nachrichten sind vorhanden. Die Anzahl **neuer** Nachrichten wird angezeigt.

**99 blinkt schnell:** Der Anrufbeantworter ist voll.

## Während der Nachrichten-Wiedergabe:

#### 4 Wiedergabe-/Stopp-Taste

Neue Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben bzw. die Wiedergabe abbrechen (**kurz** drücken).

Neue und alte Nachrichten wiedergeben (**lang** drücken).

5 Zur nächsten (1 x drücken) bzw. übernächsten (2 x drücken) Nachricht springen.

6 5 Sek. zurückspringen (1 x **kurz** drücken), zum Anfang der Nachricht springen (1 x **lang** drücken) bzw. zur vorherigen Nachricht springen (2 x drücken).

7 Aktuelle Nachricht löschen.

8 Lautstärke während der Nachrichten-Wiedergabe ändern: **-** = leiser; **+** = lauter.

Während ein externer Anruf signalisiert wird: Klingelton-Lautstärke ändern.

### Bitte beachten Sie:

Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Anzeige 00 blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

### Basis Gigaset S810



#### Anmelde-/Paging-Taste

– **Kurz drücken:** Mobilteile suchen („Paging“).

– **Lang drücken:** Mobilteile und DECT-Geräte anmelden → S. 26.

# Inhaltsverzeichnis

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kurzübersicht Mobilteil</b> .....                           | <b>1</b>  |
| <b>Displaysymbole</b> .....                                    | <b>2</b>  |
| <b>Kurzübersicht Basis</b> .....                               | <b>3</b>  |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....                               | <b>6</b>  |
| <b>Erste Schritte</b> .....                                    | <b>7</b>  |
| Verpackungsinhalt überprüfen .....                             | 7         |
| Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen .....  | 7         |
| Basis anschließen .....  | 8         |
| Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen .....           | 8         |
| Mobilteil in Betrieb nehmen .....                              | 9         |
| Datum und Uhrzeit einstellen .....                             | 11        |
| <b>Menü-Übersicht</b> .....                                    | <b>13</b> |
| <b>Telefonieren</b> .....                                      | <b>16</b> |
| Extern anrufen .....   | 16        |
| Direktruf .....  | 16        |
| Gespräch beenden .....   | 16        |
| Anruf annehmen .....   | 17        |
| Freisprechen .....   | 17        |
| Stumm schalten .....   | 18        |
| <b>Adressbuch und Listen nutzen</b> .....                      | <b>19</b> |
| Adressbuch .....   | 19        |
| Wahlwiederholungsliste .....                                   | 20        |
| Anrufbeantworterliste (nur Gigaset S810A) .....                | 21        |
| Anruflisten .....  | 21        |
| <b>Anrufbeantworter der Basis Gigaset S810A bedienen</b> ..... | <b>22</b> |
| Aufzeichnungsparameter einstellen .....                        | 24        |
| <b>ECO DECT</b> .....  | <b>25</b> |
| <b>Wecker einstellen</b> .....                                 | <b>26</b> |
| <b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> .....                         | <b>26</b> |
| Mobilteile anmelden .....                                      | 26        |
| Mobilteile abmelden .....                                      | 27        |
| Namen eines Mobilteils ändern .....                            | 27        |
| <b>Mobilteil für Babyalarm nutzen (Babyphone)</b> .....        | <b>27</b> |
| <b>Bluetooth-Geräte benutzen</b> .....                         | <b>29</b> |
| <b>Mobilteil einstellen</b> .....                              | <b>31</b> |
| Freisprech-/Hörerlautstärke ändern .....                       | 31        |
| Klingeltöne ändern .....                                       | 32        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Basis einstellen</b> .....                    | <b>33</b> |
| Klingeltöne der Basis Gigaset S810A ändern ..... | 33        |
| System-PIN ändern .....                          | 33        |
| <b>Kundenservice &amp; Hilfe</b> .....           | <b>34</b> |
| Fragen und Antworten .....                       | 35        |
| Zulassung .....                                  | 36        |
| <b>Umwelt</b> .....                              | <b>37</b> |
| <b>Stichwortverzeichnis</b> .....                | <b>38</b> |

# Sicherheitshinweise

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.  
 Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel „Anhang“.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.  
 Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Stellen Sie Basis und Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

## Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.



# Erste Schritte

---

## Verpackungsinhalt überprüfen

- ▶ eine Basis Gigaset S810/S810A,
- ▶ ein Steckernetzgerät,
- ▶ ein Mobilteil Gigaset S810H,
- ▶ ein Telefonkabel,
- ▶ zwei Akkus,
- ▶ ein Akkudeckel,
- ▶ ein Gürtelclip,
- ▶ eine Kunststoffabdeckung für Headsetbuchse,
- ▶ diese Kurzanleitung,
- ▶ eine CD mit ausführlicher Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel, ein Gürtelclip und eine Ladeschale mit Steckernetzteil in der Verpackung.

## Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Basis (nur Gigaset S810) oder Ladeschale an die Wand.

### Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.  
Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.  
Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 25).


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Basis anschließen


- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

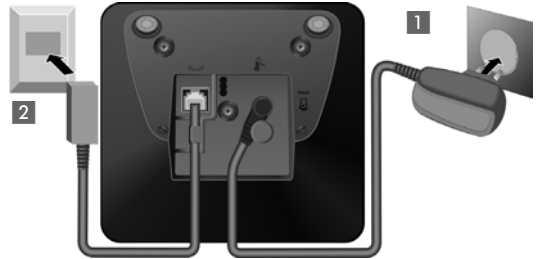


### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung).

## Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen

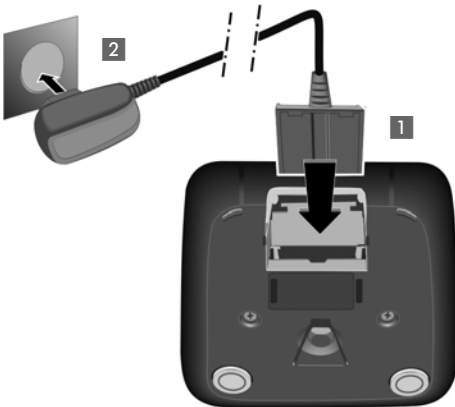

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiltes anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

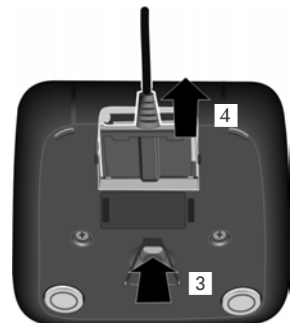

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

## Mobilteil in Betrieb nehmen


Display und Tastatur sind durch Folien geschützt.  
Bitte Schutzfolien abziehen!

### Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

#### Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden, d. h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.  
Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.

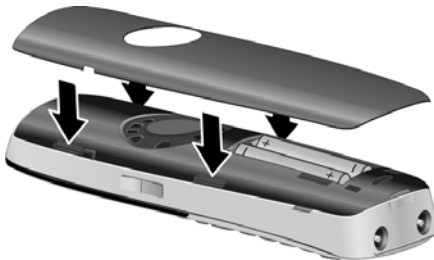

- ▶ Akkudeckel zuerst oben einsetzen.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Mulde links am Gehäuse und ziehen den Akkudeckel nach oben.




- ▶ Mitgelieferte Kunststoffabdeckung für die Headsetbuchse einsetzen, um einen optimalen Klang im Freisprechmodus zu ermöglichen.



## Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.


- ▶ **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ▶ **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips, schieben den Fingernagel des Zeigefingers der linken Hand links oben zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.

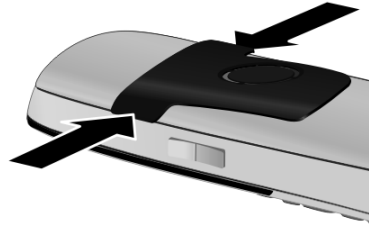

## Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** dann entladen werden.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **8,5 Stunden** in die Basis.

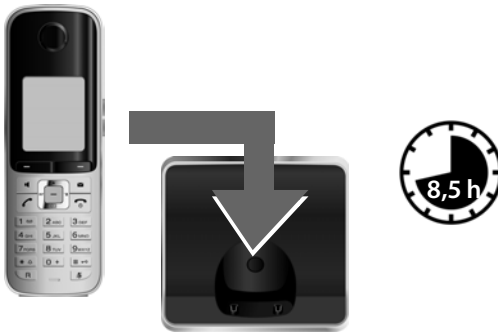

### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis Gigaset S810/S810A bzw. in die Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Basis und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

### Hinweise

- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis/Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.




- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü → S. 15.)




Im Display wird das Untermenü **Datum und Uhrzeit** angezeigt.

- ▶ Die aktive Eingabeblende blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z. B. **1** **0** **4** **0** **1** **0** **+** **2** **0** **+** **1** **0** für den 14.10.2011.

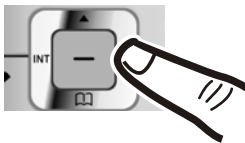

Wollen Sie die Eingabeblende ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie **rechts** oder **links** auf die Steuer-Taste.

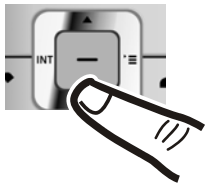

- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuer-Taste, um zum Eingabefeld für die Uhrzeit zu springen.

- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B. **0** **+** **7** **0** **+** **1** **5** für 07:15 Uhr (Uhrzeit im 24h Format eingeben). Ändern Sie ggf. mit der Steuer-Taste die Eingabeblende.





- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Sichern**, um die Eingaben zu speichern.



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston und kehren automatisch in den Ruhezustand zurück.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

# Menü-Übersicht

**Hauptmenü öffnen:** Im Ruhezustand des Telefons  drücken.

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen finden Sie auf der beiliegenden CD und im Internet [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).


## Netzdienste

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Nr. unterdrücken | Anrufweitchalt. |
| Alle Anrufe      |                 |
| Rückruf aus      |                 |
|                  | Anklopfen       |
|                  | Anrufschutz     |

## Bluetooth

|                  |         |
|------------------|---------|
| Aktivierung      | → S. 30 |
| Suche Headset    | → S. 30 |
| Suche Datengerät | → S. 30 |
| Bekannte Geräte  | → S. 30 |
| Eigenes Gerät    | → S. 31 |

## Extras

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| Babyalarm  | → S. 27      |               |
| Direktruf  | → S. 16      |               |
|  Media-Pool | Screensavers |               |
|  |              | CLIP-Bilder   |
|  |              | Sounds        |
|  |              | Speicherplatz |

## Anruflisten

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Alle Anrufe       | → S. 21 |
| Abgehende Anrufe  | → S. 21 |
| Angenomm. Anrufe  | → S. 21 |
| Entgangene Anrufe | → S. 21 |

## SMS

Sie haben eine SMS-Mailbox (Allg. oder Privat) ohne PIN aktiviert

|          |
|----------|
| Neue SMS |
| Eingang  |
| Entwürfe |

# Menü-Übersicht

Sie haben eine SMS-Mailbox mit PIN oder 2-3 Mailboxen aktiviert

|  |                  |
|--|------------------|
| Allg. Postfach                         | Neue SMS         |
|  | Eingang          |
|  | Entwürfe         |
| Postfach A<br>Postfach B<br>Postfach C | Neue SMS         |
|  | Eingang          |
|  | Entwürfe         |
| Einstellungen                          | SMS-Zentren      |
|  | Postfächer       |
|  | Benachrichtigung |
|  | Statusreport     |

## Anrufbeantworter

|                    |                     |         |
|--------------------|---------------------|---------|
| Nachricht. anhören | Netz-AB             |         |
|                    | Anrufbeantworter *  | → S. 22 |
| Aktivierung *      |                     | → S. 22 |
| Ansagen *          | Ansage aufnehmen *  | → S. 22 |
|                    | Ansage anhören *    | → S. 22 |
|                    | Ansage löschen *    | → S. 22 |
|                    | Hinweis aufnehmen * | → S. 22 |
|                    | Hinweis anhören *   | → S. 23 |
|                    | Hinweis löschen *   | → S. 23 |
| Aufzeichnungen *   |                     | → S. 24 |
| Mithören *         |                     |         |
| Netz-AB            |                     |         |
| Taste 1 belegen *  | Netz-AB             |         |
|                    | Anrufbeantworter    |         |

\* nur Basis mit Anrufbeantworter

## Organizer

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kalender         |         |
| Wecker           | → S. 26 |
| Entgang. Termine |         |

## Telefonbuch → S. 19



 **Einstellungen**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Datum und Uhrzeit  | → S. 11                       |
| Töne und Signale   | Gesprächslautst. → S. 31      |
|                    | Freisprechprofile             |
|                    | Hinweistöne                   |
|                    | Klingeltöne (Mobilt.) → S. 32 |
|                    | Klingeltöne (Basis) → S. 33   |
|                    | Wartemelodie                  |
| Display + Tastatur | Screensaver                   |
|                    | Großschrift                   |
|                    | Farbschema                    |
|                    | Display-Beleucht.             |
|                    | Tastatur-Beleucht.            |
| Sprache            |                               |
| Anmeldung          | Mobilteil anmelden → S. 26    |
|                    | Mobilteil abmelden → S. 27    |
|                    | Basisauswahl                  |
| Telefonie          | Auto-Rufannahm.               |
|                    | Vorwahlnummern                |
|                    | Intern zuschalten             |
|                    | Preselection                  |
|                    | Vorwahlziffer                 |
|                    | Wahlverfahren                 |
|                    | Flash-Zeiten                  |
|                    |                               |
| System             | Mobilteil-Reset               |
|                    | Basis-Reset                   |
|                    | Repeaterbetrieb               |
|                    | System-PIN → S. 33            |
|                    |                               |
| Menü-Ansicht       | Einfach                       |
|                    | Erweitert                     |
| Eco-Modus          | Eco-Modus → S. 25             |
|                    | Eco-Modus+ → S. 25            |

## Telefonieren

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

## Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.




Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

### Hinweis

Das Wählen mit Adressbuch (→ S. 19), Anrufliste (→ S. 21) Wahlwiederholungsliste (→ S. 20) und automatischer Wahlwiederholung (→ S. 21) spart wiederholtes Tippen von Nummern.

## Gespräch am Bluetooth-Headset weiterführen

**Voraussetzung:** Bluetooth ist aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil ist aufgebaut (→ S. 30).

Abheben-Taste des Headsets drücken; der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern.

Die Lautstärke von Hörer und Mikrofon können Sie während des Gesprächs über die Seiten-Tasten einstellen.

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

## Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste, eine vorher gespeicherte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

 → ★ → **Direktruf**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**


Zum Einschalten **Ein** auswählen.

**Alarm an:**

Nummer eingeben oder ändern.

► Mit **Sichern** Einstellungen speichern.


Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Direktruf so aus:

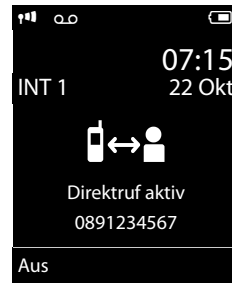

Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste a, um das Wählen abzubrechen bzw. den Direktruf zu beenden.

## Direktruf deaktivieren

► Im **Ruhezustand** die Display-Taste **Aus** drücken.


► **Lange** auf die Raute-Taste  drücken, um den Direktruf zu deaktivieren.

## Gespräch beenden






Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Gigaset S810: Auf die Display-Taste **Abheben** drücken.
- ▶ Gigaset S810A: Auf die Display-Taste  drücken, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten.

Steht das Mobilteil in der Basis/Ladeschale und ist die Funktion **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet, nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis/Ladeschale nehmen.



Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

### Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten

  Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.


- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

#### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

 Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset S810A) schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis/Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und noch weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,  
→ S. 31.

## Stumm schalten

---



Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten.



Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrofon ist aus** angezeigt.

Taste erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

### Hinweis

Ist das Telefon stumm geschaltet, sind alle Tasten mit Ausnahme der Stummschalte-Taste  und der Auflegen-Taste  funktionslos.

# Adressbuch und Listen nutzen

---

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Adressbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Eingangsliste,
- ◆ Anruflisten,
- ◆ Liste der entgangenen Termine,
- ◆ Anrufbeantworterliste  
(nur Gigaset S810A).

Das Adressbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden.

## Adressbuch

---

Im Adressbuch können Sie insgesamt 500 Einträge speichern.

## Nummer im Adressbuch speichern

---

 → <Neuer Eintrag>

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:




**Vorname: / Nachname:**

Vornamen und/oder Nachnamen eingeben.

Wird in keinem der Felder ein Name eingegeben, so wird die Telefonnummer gleichzeitig als Nachname gespeichert und angezeigt.

**Tel. (Privat): / Tel. (Büro): / Tel. (Mobil):**

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

Die Einträge werden beim Blättern im Adressbuch durch ein vorangestelltes Symbol gekennzeichnet:  /  / .

**E-Mail:**

E-Mail-Adresse eingeben.

**Jahrestag:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.


Bei Einstellung **Ein**:

**Jahrestag (Datum)** und **Jahrestag (Zeit)** eingeben und Signalisierungsart auswählen: **Jahrestag (Signal)**.

**CLIP-Bild:**

Ggf. Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll.  
Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP).

**CLIP-Melodie (VIP):**

Adressbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton. VIP-Einträge werden beim Blättern im Adressbuch durch das Symbol  gekennzeichnet.

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP).

**Sichern**

Display-Taste drücken.



## Adressbuch-Eintrag auswählen

---



Adressbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Die ersten Buchstaben des Namens eingeben (max. 8), ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Im Adressbuch wird der Nachname durchsucht. Wenn kein Nachname eingetragen ist, wird der Vorname durchsucht.

## Mit Adressbuch wählen



---



→  (Eintrag auswählen)



Abheben-Taste drücken.

(Sind mehrere Nummern eingetragen, gewünschte Nummer mit  auswählen und Abheben-Taste  erneut drücken). Nummer wird gewählt.

## Adressbuch--Einträge verwalten

---

### Eintrag ansehen



→  (Eintrag auswählen)


**Ansehen**

Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.


**Optionen**

Display-Taste drücken.

## Adressbuch und Listen nutzen

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern, ergänzen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden.

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

**vCard via Bluetooth:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Eintrag ändern



 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** | **Ändern**


Display-Tasten nacheinander drücken.

▶ Änderungen ausführen und speichern.



### Weitere Funktionen nutzen

 →  (Eintrag auswählen)

→ **Optionen** (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit  wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden.

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

**vCard via Bluetooth:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Liste löschen

**Alle** Einträge im Adressbuch löschen.

### Liste senden

**an Intern:** Komplette Liste an ein Mobilteil senden.

**vCard via Bluetooth:** Komplette Liste im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge im Adressbuch (→ S. 19) anzeigen lassen.

## Über Kurzwahl-Tasten wählen

---

▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.




## Wahlwiederholungsliste

---

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Adressbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

## Manuelle Wahlwiederholung



---


-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

---

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
- Optionen** Menü öffnen.


Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nr. ins Telefonbuch

Eintrag ins Adressbuch übernehmen.

### Auto-Wahlwiederh.

Die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich:  
**Abheben-Taste**  **drücken**. Die Funktion ist beendet.
- Kein Teilnehmer meldet sich:  
Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

**Nummer verwenden** (wie im Adressbuch, S. 20)

**Eintrag löschen** (wie im Adressbuch, S. 20)

**Liste löschen** (wie im Adressbuch, S. 20)

## Anrufbeantworterliste (nur Gigaset S810A)

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

## Anruflisten


**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP)

Ihr Telefon speichert verschiedenen Anruferarten:

- ◆ angenommene Anrufe
- ◆ abgehende Anrufe
- ◆ entgangene Anrufe
- ◆ vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur Gigaset S810A)

Sie können sich jede Anrufart einzeln anzeigen lassen oder eine Gesamtansicht aller Anrufe. Jeweils die letzten 20 Einträge werden angezeigt.

Die Anruflisten öffnen Sie im Ruhezustand mit der Display-Taste **Anrufe** oder über das Menü:








## Listeneintrag

Neue Nachrichten stehen oben.

Beispiel für Listeneinträge:

| Alle Anrufe   |                 |
|---|-----------------|
|   Frank | 14.10.11, 15:40 |
|  089563810   | 14.10.11, 15:32 |
|  ...0123727859362922   | 14.10.11, 15:07 |
| Ansehen   | Optionen        |

- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- ◆ Der Status des Eintrags  
**Fettschrift:** Eintrag neu
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 11)
- ◆ Art des Eintrags:
  - angenommene Anrufe ()
  - entgangene Anrufe ()
  - abgehende Anrufe ()
  - vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (, nur Gigaset S810A)

Drücken Sie die Abheben-Taste , um den ausgewählten Anrufer zurückzurufen.

Drücken Sie die Display-Taste **Ansehen**, um zusätzliche Informationen, beispielsweise die Nummer zu einem Namen, anzuzeigen.

Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**, um folgende Funktionen auszuwählen:

### Nr. ins Telefonbuch

Nummer ins Adressbuch übernehmen.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Liste löschen

Alle Einträge löschen.

Nach Verlassen der Anruflisten werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt, d. h. sie werden beim nächsten Aufruf nicht mehr in Fettschrift dargestellt.

## Anrufbeantworter der Basis Gigaset S810A bedienen

---

Sie bedienen den Anrufbeantworter über das Mobilteil, die Tasten an der Basis (→ S. 3) oder über Fernbedienung (anderes Telefon/Mobiltelefon). Eigene Ansage- oder Hinweistexte sprechen Sie über das Mobilteil auf.

### Anrufbeantworter-Modus

- ◆ Im Modus **Aufzeichnung** hört der Anrufer die Ansage und kann anschließend eine Nachricht für Sie aufsprechen.
- ◆ Im Modus **Hinweisansage** hört der Anrufer Ihre Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

---

Sie können zwischen **Aufzeichnung**, **Hinweisansage** und **Im Wechsel** wählen. Mit der Einstellung **Im Wechsel** können Sie den Aufzeichnungs-Modus für eine von Ihnen festgelegte Zeit aktivieren, außerhalb dieser Zeit hört der Anrufer die Hinweisansage.

 →  → **Aktivierung** (✓ = ein)

**Ändern** Display-Taste drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:



**Ein** oder **Aus** auswählen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

#### Modus:

**Aufzeichnung**, **Hinweisansage** oder **Im Wechsel** auswählen.

### Eigene Ansage / Hinweisansage aufnehmen

---

 →  → **Ansagen**


→ **Ansage aufnehmen / Hinweis aufnehmen**

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

- ▶ Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.).  
Halten Sie dabei, wie beim Telefonieren über den Hörer, das Telefon direkt an das Ohr und sprechen Sie normal laut in das Mikrofon.

**Beenden** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Mit  oder **Zurück** die Aufnahme abbrechen. Mit **OK** die Aufnahme dann erneut starten.



Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben. Mit **Neu** können Sie die Aufnahme neu starten.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 100 Sek. überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um.
  - ▶ Alte Nachrichten löschen, der Anrufbeantworter schaltet automatisch wieder in den Modus **Aufzeichnung** um. Aufnahme ggf. wiederholen.





## Ansage / Hinweis anhören

 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage anhören / Hinweis anhören**

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.

## Ansage / Hinweis löschen

 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage löschen / Hinweis löschen**

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.


Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

## Nachrichten anhören

### Neue Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden im Display mit Symbol und Anzahl signalisiert:



Die Taste  am Mobilteil und die Anzeige an der Basis blinken. An der Basis wird die Anzahl neuer Nachrichten angezeigt.

 Nachrichten-Taste drücken.

### Anrufbeantwort.:

Auswählen und **OK** drücken.

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe anschließend mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht hören Sie den Endeton sowie eine Ansage über die noch verbleibende Rest-Aufnahmezeit.



### Alte Nachrichten anhören

Alte Nachrichten können Sie anhören, wenn keine neuen Nachrichten mehr vorhanden sind. Starten Sie die Wiedergabe wie unter „Neue Nachrichten anhören“ beschrieben.

Eine neue Nachricht wechselt nach der Wiedergabe von Eingangszeit und -datum (nach ca. 3 Sekunden) in den Status „alt“.

### Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

 Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen  erneut drücken **oder**

**Optionen** Menü öffnen.



### Wiedergabe-Pause

Auswählen und **OK** drücken. Zum Fortsetzen **Weiter** Auswählen und **OK** drücken.

 **oder** 

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

**2x drücken:** Zur vorherigen Nachricht springen.

 **oder** 

Zur nächsten Nachricht springen.

**2x drücken:** Zur übernächsten Nachricht.



In der aktuellen Nachricht **5 Sekunden zurück** springen. (Skip-back-Funktion, Voraussetzung: mehr als 5 Sekunden der aktuellen Nachricht sind bereits wiedergegeben).

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

### Nummer einer Nachricht ins Adressbuch übernehmen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**

▶ Den Eintrag vervollständigen.

## Nachrichten löschen

---

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** → **Alte Liste löschen**

**OK** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

### Einzelne alte Nachricht löschen


Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Löschen** Display-Taste drücken.

## Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

---

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:

 / **Abheben**  
Abheben- oder Display-Taste drücken.

## Aufzeichnungsparameter einstellen

---

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

 →  → **Aufzeichnungen**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Länge:**

Maximale Aufzeichnungslänge **1 Min., 2 Min., 3 Min.** oder **Unbegrenzt** auswählen.

**Qualität:**

Aufzeichnungsqualität **Standard** oder **Sehr hoch** auswählen. Bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit.


**Rufannahme:**

Auswählen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll:  
**Sofort**, nach **10 Sek., 18 Sek., 30 Sek.** oder **Automatisch**.



**Sichern** Display-Taste drücken.



## Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

---

 Hauptmenü öffnen.

          
Ziffern eingeben **und** mit

  **OK** Deutsch einstellen.

  **OK** Französisch einstellen.

  **OK** Italienisch einstellen.

## ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset S810/S810A leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

### Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

### Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

- ◆ **Mobilteil:** Je näher das Mobilteil an der Basis steht, desto geringer die Strahlung.
- ◆ **Basis:** Wenn nur ein Mobilteil angemeldet ist und dieses in der Basis steht, reduziert sich die Strahlung auf nahezu Null.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** nutzen:



- ◆ **Eco-Modus**  
Reduziert die Strahlung bei Mobilteil und Basis immer um 80% - unabhängig davon, ob Sie telefonieren oder nicht. Durch **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite um ca. 50%. Deshalb ist **Eco-Modus** immer dann sinnvoll, wenn Ihnen eine geringere Reichweite ausreicht.

### Ausschaltung der Strahlung

- ◆ **Eco-Modus+**  
Wenn Sie **Eco-Modus+** aktivieren, ist die Strahlung (DECT-Sendeleistung) von Basis und Mobilteil im Ruhezustand ausgeschaltet. Dies ist auch der Fall bei mehreren Mobilteilen, sofern sie alle **Eco-Modus+** unterstützen.






**Eco-Modus / Eco-Modus+** können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden und funktionieren auch bei mehreren Mobilteilen. Das Mobilteil muss nicht in der Basis stehen.

### Eco-Modus / Eco-Modus+ ein-/ausschalten:


 →  → **Eco-Modus**  
→ **Eco-Modus / Eco-Modus+**

**Ändern** Displaytaste drücken (☑ = ein).

### Zustandsanzeigen

| Displaysymbol   |  |
|---|--|
|        | Empfangsstärke:<br>– gut bis gering<br>– kein Empfang  |
|  weiss | <b>Eco-Modus</b> deaktiviert   |
|  grün  | <b>Eco-Modus</b> aktiviert   |
|  weiss | <b>Eco-Modus+</b> aktiviert<br>(wird im Ruhezustand statt des Empfangsstärkesymbols angezeigt) |
|  grün  | <b>Eco-Modus</b> und <b>Eco-Modus+</b> aktiviert   |

### Hinweise

- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+** können Sie die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem Sie die Abhebetaste  **lang** drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+**:
  - verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 2 Sekunden.
  - verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50%.
- ◆ Wenn Sie Mobilteile anmelden, die den **Eco-Modus+** nicht unterstützen, wird dieser Modus in Basis und allen Mobilteilen deaktiviert.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite der Basis.
- ◆ **Eco-Modus / Eco-Modus+** und Repeater-Unterstützung schließen sich gegenseitig aus, d.h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie **Eco-Modus** und **Eco-Modus+** nicht nutzen.



## Wecker einstellen

---

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt ( → S. 11).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

---

 →  → Wecker

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

Ein oder Aus auswählen.

**Zeit:**

Weckzeit 4-stellig eingeben. Uhrzeit im 24h Format eingeben.

**Zeitraum:**

Täglich oder Montag-Freitag auswählen.


**Lautstärke:**

Lautstärke (1-5 oder Crescendo) einstellen.



**Melodie:**

Melodie auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Im Ruhedisplay wird das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

**Während der Wecker klingelt** können Sie die Lautstärke mit den Seiten-Tasten  (lauter) oder  (leiser) dauerhaft ändern.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

---

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus** Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

bzw.

**Snooze** Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Mehrere Mobilteile nutzen

---

### Mobilteile anmelden

---

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Ein Mobilteil Gigaset S810H kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

### Manuelle Anmeldung Gigaset S810H an Gigaset S810/S810A


---

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.


Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

## 1) Am Mobilteil


Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet:


 Display-Taste drücken.

Das Mobilteil ist bereits an einer Basis angemeldet:

 → **Anmeldung**  
→ **Mobilteil anmelden**

Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist:

 Basis auswählen, z.B. **Basis 3** und **OK** drücken.

 Falls abgefragt, System-PIN der Basis eingeben und **OK** drücken.


Im Display wird die Information angezeigt, dass nach einer anmeldebereiten Basis gesucht wird.


## 2) An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis ( → S. 3) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.


## Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Gigaset S810H jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

 → **Anmeldung**  
→ **Mobilteil abmelden**


 Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.  
(Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.)

 Aktuelle System-PIN eingeben und **Sichern** drücken.

 **Ja** Display-Taste drücken.

## Namen eines Mobilteils ändern


Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ u. s. w. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

 Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit ◀ markiert.

 Mobilteil auswählen.

 **Optionen** Menü öffnen.

### Name ändern

 Namen eingeben.

 **Sichern** Display-Taste drücken.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen (Babyphone)

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern. Bis auf die Display-Tasten sind alle Tasten des Mobilteils deaktiviert.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils kann ein- oder ausgeschaltet werden (Gegensprechen = **Ein** oder **Aus**). Ist Gegensprechen eingeschaltet, können Sie auf den Babyalarm antworten.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen (Babyphone)

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Babyalarm-Modus erhalten.

### Achtung!

- ◆ **Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.**
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Basis/Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

## Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben

☰ → ★ → Babyalarm

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

### Alarm an:

**Intern** oder **Extern** auswählen.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Adressbuch auswählen (Display-Taste ☰ drücken) oder direkt eingeben.

**Interne Nummer:** Display-Taste **Ändern** drücken → Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen → **OK**.

Im Ruhedisplay wird die Zielrufnummer bzw. die interne Zielrufnummer angezeigt.

### Gegensprechen:


Lautsprecher des Mobilteils ein- oder ausschalten (**Ein** oder **Aus** auswählen).

### Empfindlichkeit:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) auswählen.

- ▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Babyalarm so aus:

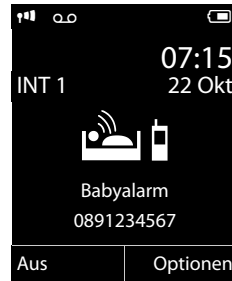

## Eingestellte Zielrufnummer ändern

☰ → ★ → Babyalarm

- ▶ Nummer eingeben und speichern wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben“ (→ S. 28) beschrieben.

## Babyalarm abbrechen/deaktivieren

Drücken Sie die Auflegen-Taste ☎, um den Ruf **während eines Babyalarms** abzubrechen.

Drücken Sie **im Ruhezustand** die Display-Taste **Aus**, um den Babyalarm-Modus zu deaktivieren.

## Babyalarm von extern deaktivieren

**Voraussetzungen:** Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babyalarm geht an externe Zielrufnummer.

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten **9** **#** drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (→ S. 28).

## Bluetooth-Geräte benutzen

Ihr Mobilteil Gigaset S810H kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden.

Bevor Sie Ihre Bluetooth-Geräte verwenden können, müssen Sie zuerst Bluetooth aktivieren und dann die Geräte am Mobilteil anmelden.

Sie können 1 Bluetooth-Headset am Mobilteil anmelden. Zusätzlich können Sie bis zu 5 Datengeräte (PCs, PDAs oder Mobiltelefone) anmelden, um Adressbucheinträge als vCard zu übermitteln und zu empfangen oder Daten mit dem Rechner auszutauschen.



Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Die Beschreibung der Bedienung Ihrer Bluetooth-Geräte finden Sie in den Bedienungsanleitungen dieser Geräte.


### Hinweise

- ◆ Sie können Headsets an Ihrem Mobilteil betreiben, die über das **Headset** oder das **Handsfree Profil** verfügen. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree Profil kommuniziert.
- ◆ Der Verbindungsaufbau zwischen Ihrem Mobilteil und einem Bluetooth Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern. Dieses gilt sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch bei Einleitung einer Wahl vom Headset aus.

### Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

 →  → Aktivierung

**Ändern** drücken, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren ( = aktiviert).

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an (→ S. 2).

### Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.

#### Hinweise

- ◆ Melden Sie ein Headset an, so überschreiben Sie damit ein evtl. angemeldetes Headset.
- ◆ Möchten Sie ein Headset an Ihrem Mobilteil verwenden, das bereits an einem anderen Gerät (z.B. an einem Mobiltelefon) angemeldet ist, **deaktivieren** Sie bitte diese Verbindung bevor Sie die Anmeldeprozedur starten.

 →  → Suche Headset / Suche Datengerät

Die Suche kann bis zu 30 Sekunden beanspruchen.

Nachdem das Gerät gefunden wurde, wird dessen Name am Display angezeigt.

**Optionen** Display-Taste drücken.

#### Gerät vertrauen

Auswählen und **OK** drücken.



PIN des **anzumeldenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.

### Laufende Suche abbrechen/wiederholen

Suche abbrechen:

**Abbruch** Display-Taste drücken.

Suche ggf. wiederholen:

**Optionen** Display-Taste drücken.

#### Suche wiederholen



Auswählen und **OK** drücken.


### Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

#### Liste öffnen


 →  → Bekannte Geräte

In der angezeigten Liste befindet sich neben dem jeweiligen Gerätenamen ein entsprechendes Symbol:

| Symbol  | Bedeutung            |
|---|----------------------|
|  | Bluetooth-Headset    |
|  | Bluetooth-Datengerät |

Ist ein Gerät verbunden, so wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von  angezeigt.

#### Eintrag ansehen


Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

#### Eintrag ansehen

Auswählen und **OK** drücken.  
Gerätename und Geräteadresse werden angezeigt.  
Zurück mit **OK**.

### Bluetooth-Geräte abmelden

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

#### Eintrag löschen


Auswählen und **OK** drücken.

#### Hinweis

Melden Sie ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät ab, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.



## Namen eines Bluetooth-Gerätes ändern

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Name ändern

Auswählen und **OK** drücken.



Name ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken

## Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, werden Sie am Display zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

### ◆ Ablehnen



Auflegen-Taste **kurz** drücken.

### ◆ Annehmen



PIN des **anzunehmenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Haben Sie das Gerät angenommen, können Sie es temporär verwenden (d.h., solange es sich im Empfangsbereich befindet bzw. bis Sie das Mobilteil ausschalten) oder in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen.

Nach der PIN-Bestätigung das Gerät

- in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: Display-Taste **Ja** drücken.
- temporär verwenden: Display-Taste **Nein** drücken.

## Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Sie können den Namen des Mobilteils ändern, unter dem es ggf. an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt werden soll.

 →  → **Eigenes Gerät**

**Ändern** Display-Taste drücken



Name ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken




## Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

## Freisprech-/Hörerlautstärke ändern


Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.

Während eines Gespräches über den Hörer oder im Freisprech-Modus:


 Seiten-Taste drücken, um das Menü **Gesprächslautst.** aufzurufen. Lautstärke durch Drücken von  (lauter) oder  (leiser) ändern.

### oder



Steuer-Taste drücken, um das Menü **Gesprächslautst.** aufzurufen. Mit  Hörer- bzw. Freisprechlautstärke einstellen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln:



**Optionen** Menü öffnen.

**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken. Einstellung vornehmen (siehe oben).

### Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 15).

## Klingeltöne ändern



- ◆ **Lautstärke:**  
Sie können zwischen 6 Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.
- ◆ **Klingeltöne:**  
Sie können aus einer Liste vorinstallierter Klingeltöne und Melodien auswählen.  
Sie können verschiedene Klingeltöne, Melodien oder einen beliebigen Sound aus dem Media-Pool auswählen.




Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Für interne Anrufe
- ◆ Für externe Anrufe



## Lautstärke/Melodie einstellen

Im Ruhezustand:

-  →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobilt.)**  
→ **Lautstärke/Melodien**



-  Lautstärke/Melodie für interne Anrufe und Jahrestage einstellen.
-  In die nächste Zeile springen.
-  Lautstärke/Melodie für externe Anrufe einstellen.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

**Während das Telefon klingelt** können Sie die jeweilige Klingeltonlautstärke mit den Seiten-Tasten  (lauter) oder  (leiser) dauerhaft ändern.

### Zusätzlich für externe Anrufe:

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll, z. B. nachts.

-  →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobilt.)** → **Zeitsteuerung**

**Für externe Anrufe:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

Wenn die Zeitsteuerung eingeschaltet ist:

**Nicht klingeln von:**

Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

**Nicht klingeln bis:**

Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.



### Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Adressbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

## Klingelton für anonyme Anrufe aus-/einschalten

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

Im Ruhezustand:


-  →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobilt.)**  
→ **Anonym.Rufe aus**


**Ändern** drücken, um die Funktion ein- oder auszuschalten ( = ein).

## Klingelton aus-/einschalten


Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol .

### Klingelton wieder einschalten


 Stern-Taste **lang** drücken.


### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

## Aufmerksamkeitston ein-/ ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitsston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.



 Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**

**Beep** Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitsston signalisiert.  
Im Display erscheint .



## Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset S810H ein.

### Klingeltöne der Basis Gigaset S810A ändern


- ◆ **Lautstärke:**  
Sie können zwischen fünf Lautstärken (0–6; z. B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.
- ◆ **Klingeltöne:**  
Sie können aus einer Liste vorinstallierter Klingeltöne und Melodien auswählen.

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Basis)**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

 Lautstärke einstellen.

 In die nächste Zeile springen.

 Melodie einstellen.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.


## System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand: **0000**) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Gigaset S810A: Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedienung des Anrufbeantworters.

 →  → **System** → **System-PIN**

 Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.

 Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken.

### System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie die Basis auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen:

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Halten Sie die Taste mindestens 5 Sek. gedrückt.

Die Basis ist nun zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt.

#### Hinweis

Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

# Kundenservice & Hilfe

---

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und auf den Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per email in Kontakt treten.

In unserem stets aktuellen Online-Service unter [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service) finden Sie:

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

## **Kundenservice Schweiz 0848 212 000**

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartongabe) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

# Fragen und Antworten

## Hinweis

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen finden Sie auf der beiliegenden CD und im Internet [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).


Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare) rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

### Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).
- ▶ Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (→ S. 30).
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen (→ S. 30).

### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Der Akku ist leer.
  - ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 9).

### Es werden nicht alle Menüpunkte angezeigt.

Die Menü-Ansicht ist eingeschränkt.

- ▶ Erweiterte Menü-Ansicht einschalten (→ S. 15).

### Im Display blinkt Keine Basis.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.
  - ▶ Eco-Modus ausschalten (→ S. 25) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (→ S. 8).

### Im Display blinkt Bitte Mobilteil anmelden.

Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.

- ▶ Mobilteil anmelden (→ S. 26).

### Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
  - ▶ Klingelton einschalten (→ S. 32).
2. Anrufweiserschaltung auf „Sofort“ eingestellt.
  - ▶ Anrufweiserschaltung ausschalten.
3. Telefon klingelt nur, wenn die Rufnummer übertragen wird.
  - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 32).

### Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.

Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.

- ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 8).

### Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

Repeater wurde aktiviert oder deaktiviert.

- ▶ Mobilteil aus- und wieder einschalten.

### Fehlerton nach System-PIN Abfrage.


Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 33).

### System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 33).

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Stummschalten-Taste  gedrückt. Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 18).

### Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- ▶ **Anrufer** sollte die Nummernübermittlung (CL) beim Netzanbieter freischalten lassen.

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.  
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

### Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

## nur Gigaset S810A:

**In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.**

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

- ▶ Datum/Uhrzeit einstellen ( → S. 11).

**Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.**

1. Eingegebene System-PIN ist falsch
  - ▶ Eingabe der System-PIN wiederholen,
2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt.
  - ▶ System-PIN ungleich 0000 einstellen ( → S. 33).

**Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.**

Der Speicher ist voll.

- ▶ Alte Nachrichten löschen.
- ▶ Neue Nachrichten anhören und löschen.

### Haftungsausschluss

Einige Displays können Pixel (Bildpunkte) enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Da ein Pixel aus drei Subpixeln (rot, grün, blau) besteht, ist auch eine Farbabweichung von Pixeln möglich.

Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

## Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**

# Umwelt

---

## Unser Umweltleitbild

---

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

## Umweltmanagementsystem

---



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Ökologischer Energieverbrauch

---

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 25) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

## Entsorgung

---

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder

an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

# Stichwortverzeichnis

---

## A

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Abheben-Taste .....                  | 1, 16    |
| Abmelden (Mobilteil) .....           | 27       |
| Adressbuch .....                     | 19       |
| Eintrag speichern .....              | 19       |
| Einträge verwalten .....             | 19       |
| Akku                                 |          |
| Anzeige .....                        | 1, 2     |
| einlegen .....                       | 9        |
| laden .....                          | 1, 2, 10 |
| Symbol .....                         | 1, 2     |
| Ändern                               |          |
| Freisprechlautstärke .....           | 31       |
| Hörerlautstärke .....                | 31       |
| Klingelton .....                     | 32, 33   |
| Namen eines Mobilteils .....         | 27       |
| System-PIN .....                     | 33       |
| Zielfrufnummer (Babyalarm) .....     | 28       |
| Anhören                              |          |
| Ansage (Anrufbeantworter) .....      | 23       |
| Nachricht (Anrufbeantworter) .....   | 23       |
| Anmelden (Mobilteil) .....           | 26       |
| Anonyme Anrufe aus .....             | 32       |
| Anruf                                |          |
| annehmen .....                       | 17       |
| Anrufbeantworter .....               | 22       |
| Ansage/Hinweisansage                 |          |
| aufnehmen .....                      | 22       |
| ein-/ausschalten .....               | 22       |
| Nachrichten anhören .....            | 23       |
| Nachrichten löschen .....            | 24       |
| rückwärts springen .....             | 23       |
| Skip-back-Funktion .....             | 23       |
| vorwärts springen .....              | 23       |
| Anrufbeantworterliste .....          | 21       |
| Anrufen                              |          |
| extern .....                         | 16       |
| Anruflisten .....                    | 21       |
| Ansage (Anrufbeantworter) .....      | 23       |
| Ansagemodus (Anrufbeantworter) ..... | 22       |
| Anzeige                              |          |
| Speicherplatz Adressbuch .....       | 20       |
| Auflegen-Taste .....                 | 1, 16    |
| Aufmerksamkeitsston .....            | 33       |
| Aufstellen, Basis .....              | 7        |
| Aufzeichnungslänge .....             | 24       |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aufzeichnungsqualität ..... | 24 |
| Ausschalten                 |    |
| Anrufbeantworter .....      | 22 |
| Babyalarm .....             | 29 |
| Automatische                |    |
| Rufannahme .....            | 17 |
| Wahlwiederholung .....      | 21 |

## B

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Babyalarm (Babyphone) .....  | 27 |
| Basis                        |    |
| anschließen .....            | 8  |
| aufstellen .....             | 7  |
| einstellen .....             | 33 |
| Klingelton einstellen .....  | 33 |
| System-PIN .....             | 33 |
| Bedienungsanleitungen .....  | 1  |
| Beenden, Gespräch .....      | 16 |
| Betriebszeit des Mobilteils  |    |
| im Babyalarm-Modus .....     | 28 |
| Bluetooth                    |    |
| aktivieren .....             | 30 |
| Geräte abmelden .....        | 30 |
| Geräte anmelden .....        | 30 |
| Gerätenamen ändern .....     | 31 |
| Liste bekannter Geräte ..... | 30 |

## C

|                 |    |
|-----------------|----|
| CLIP-Bild ..... | 19 |
|-----------------|----|

## D

|                        |    |
|------------------------|----|
| Datum einstellen ..... | 11 |
| Direktruf .....        | 16 |
| Display-Tasten .....   | 1  |
| Dokumentation .....    | 1  |

## E

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ECO DECT .....                    | 25 |
| Eco-Modus .....                   | 25 |
| Eco-Modus+ .....                  | 25 |
| Ein-/Aus-Taste .....              | 1  |
| Einschalten                       |    |
| Anrufbeantworter .....            | 22 |
| Babyalarm .....                   | 28 |
| Eintrag                           |    |
| aus Telefonb. auswählen .....     | 19 |
| Empfindlichkeit (Babyalarm) ..... | 28 |
| Entgangener Anruf .....           | 21 |
| Entsorgung .....                  | 37 |



|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>F</b>                            |        |
| Fehlerbehebung allg.....            | 35     |
| Fragen und Antworten .....          | 35     |
| Freisprechen.....                   | 17     |
| Taste.....                          | 1      |
| <b>G</b>                            |        |
| Gerät anmelden (Bluetooth).....     | 30     |
| Geräte abmelden (Bluetooth) .....   | 30     |
| Gerätenamen ändern (Bluetooth)..... | 31     |
| Gespräch                            |        |
| beenden .....                       | 16     |
| extern .....                        | 16     |
| übernehmen v. Anrufbeantworter....  | 24     |
| Gesprächsdauer.....                 | 16     |
| <b>H</b>                            |        |
| Headset (Bluetooth) .....           | 29     |
| Hilfe .....                         | 35     |
| Hörerbetrieb.....                   | 17     |
| Hörerlautstärke .....               | 31     |
| Hörgeräte .....                     | 6      |
| <b>I</b>                            |        |
| In Betrieb nehmen                   |        |
| Mobilteil .....                     | 9      |
| <b>K</b>                            |        |
| Klingelton                          |        |
| ändern .....                        | 32, 33 |
| Lautstärke einstellen .....         | 32, 33 |
| Kundenservice & Hilfe .....         | 34     |
| <b>L</b>                            |        |
| Ladezustandsanzeige.....            | 1, 2   |
| Lautstärke                          |        |
| Freisprechlautstärke Mobilteil..... | 31     |
| Hörer .....                         | 31     |
| Klingelton .....                    | 32, 33 |
| Lautsprecher .....                  | 31     |
| Liste                               |        |
| Anrufbeantworter.....               | 21     |
| Anruflisten .....                   | 21     |
| Bekannte Geräte (Bluetooth).....    | 30     |
| entgangene Anrufe .....             | 21     |
| Löschen                             |        |
| Ansage für Anrufbeantworter .....   | 23     |
| Nachricht.....                      | 24     |
| <b>M</b>                            |        |
| Manuelle Wahlwiederholung.....      | 20     |
| Medizinische Geräte.....            | 6      |
| Menü, Übersicht .....               | 13     |
| Menü-Ansicht.....                   | 35     |
| Mikrofon .....                      | 1      |
| Mobilteil                           |        |
| abmelden .....                      | 26, 27 |
| anmelden .....                      | 26     |
| Babyalarm nutzen.....               | 27     |
| einstellen.....                     | 31     |
| Freisprechlautstärke.....           | 31     |
| Hörerlautstärke .....               | 31     |
| in Betrieb nehmen .....             | 9      |
| mehrere nutzen.....                 | 26     |
| Namen ändern.....                   | 27     |
| stumm schalten.....                 | 18     |
| <b>N</b>                            |        |
| Nachrichten .....                   | 22     |
| anhören.....                        | 23     |
| löschen .....                       | 24     |
| Nummer ins Adressbuch               |        |
| übernehmen .....                    | 23     |
| Symbol bei neuer Nachricht.....     | 23     |
| Taste.....                          | 1      |
| Nachtmodus s. Zeitsteuerung         |        |
| Name eines Mobilteils .....         | 27     |
| Nummer                              |        |
| als Ziel bei Babyalarm .....        | 28     |
| im Adressbuch speichern.....        | 19     |
| <b>P</b>                            |        |
| Picture-CLIP .....                  | 19     |
| PIN ändern (System-PIN).....        | 33     |
| <b>R</b>                            |        |
| Raute-Taste.....                    | 1      |
| Reichweite .....                    | 7      |
| R-Taste .....                       | 1      |
| Rufannahme.....                     | 24     |

## Stichwortverzeichnis

### S

|  |        |
|--|--------|
| Schlummermodus .....                           | 26     |
| Seiten-Tasten .....                            | 1      |
| Skip-back-Funktion<br>(Anrufbeantworter) ..... | 23     |
| Sound s. Klingelton                            |        |
| Speicherplatz<br>Adressbuch.....               | 20     |
| Steckernetzgerät.....                          | 6      |
| Stern-Taste .....                              | 1      |
| Steuer-Taste .....                             | 1      |
| Stumm schalten des Mobilteils .....            | 18     |
| Stummschalte-Taste.....                        | 1      |
| Suchen im Adressbuch .....                     | 19     |
| Symbol<br>Anrufbeantworter.....                | 22, 24 |
| Klingelton .....                               | 32     |
| neue Nachricht .....                           | 23     |
| Wecker.....                                    | 26     |
| System-PIN ändern.....                         | 33     |

### T

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Taste 1 (Schnellwahl) .....         | 1     |
| Tasten<br>Abheben-Taste.....        | 1, 16 |
| Auflegen-Taste.....                 | 1, 16 |
| Display-Tasten .....                | 1     |
| Ein-/Aus-Taste .....                | 1     |
| Freisprechen-Taste .....            | 1     |
| Kurzwahl.....                       | 20    |
| Nachrichten-Taste.....              | 1     |
| Raute-Taste.....                    | 1     |
| R-Taste .....                       | 1     |
| Schnellwahl .....                   | 1     |
| Seiten-Tasten .....                 | 1     |
| Stern-Taste .....                   | 1     |
| Steuer-Taste .....                  | 1     |
| Stummschalte-Taste.....             | 1     |
| Telefonieren<br>Anruf annehmen..... | 17    |
| extern.....                         | 16    |

### U

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Uhrzeit einstellen ..... | 11 |
| Umwelt .....             | 37 |

### V

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Verpackungsinhalt ..... | 7 |
|-------------------------|---|

### W

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Wählen<br>mit Adressbuch..... | 19 |
| mit Kurzwahl .....            | 20 |
| Wahlwiederholung.....         | 20 |
| Wecker.....                   | 26 |

### Z

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Zeitsteuerung (Nachtmodus)..... | 32 |
| Zielrufnummer (Babyalarm).....  | 28 |
| Zulassung .....                 | 36 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)