


Doro Secure 350

Deutsch



doro 

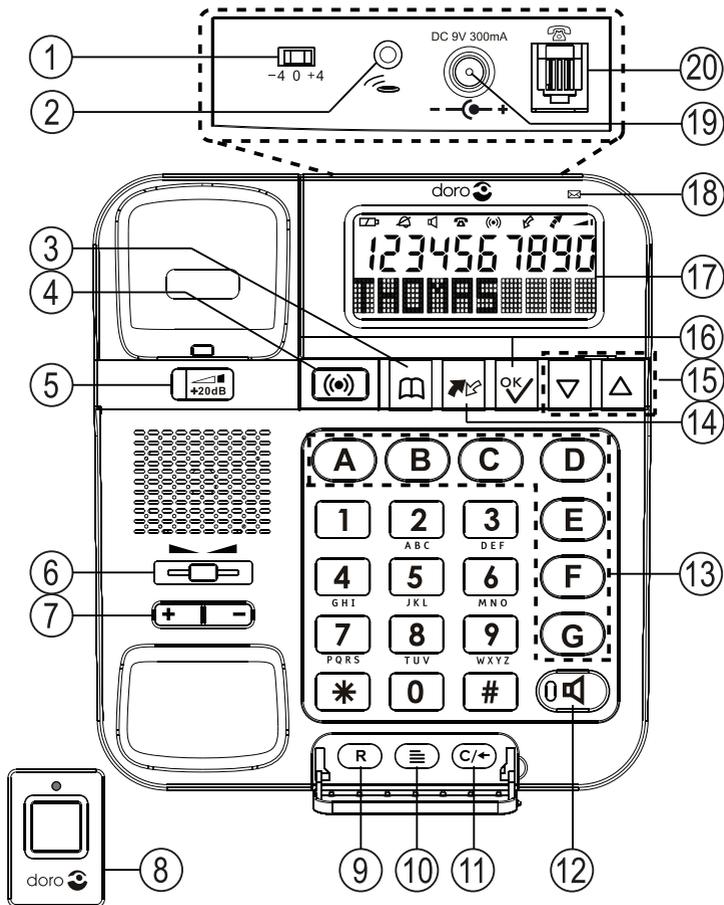

Deutsch

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Mikrofonpegel | 11. Löschen/zurück |
| 2. Anschluss für externe Anrufsignalgeber | 12. Freisprechtaste mit LED |
| 3. Telefonbuch | 13. Direktwahltasten |
| 4. Notruftaste | 14. Anrufliste |
| 5. Lautstärkeanhebung | 15. Navigationstasten |
| 6. Klangregelung | 16. Bestätigen/OK ✓ |
| 7. Lautstärkeregelung | 17. Display |
| 8. Funk-Notrufauslöser | 18. Anrufe in Abwesenheit LED |
| 9. R-Taste | 19. Stromversorgung |
| 10. Menütaste | 20. Anschluss für das Telefonkabel |

Inhalt

Installation	1
Anschluss.....	1
Batterien	1
Funk-Notrufauslöser	2
Grundeinstellungen	2
Wandmontage	7
Betrieb	8
Anrufen.....	8
Einen Anruf annehmen.....	9
Gesprächszeitähler.....	9
Lautstärkeregelung.....	10
Kissenvibrationssignalgeber	10
Tastenfeldzeichen	11
Telefonbuch.....	11
Direktwahl.....	14
Anruferkennung und Anrufliste.....	14
Notruffunktion.....	16
Notrufmeldung	16
Auslösen des Notrufs.....	17
Sonstiges	19
Fehlersuche.....	19
Pflege und Wartung.....	19
Garantie	19
Technische Daten.....	20
Konformitätserklärung	20

Installation

Dieses Gerät ist für den Betrieb in den analogen Netzen in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK und SE vorgesehen.

Anschluss

1. Schließen Sie das Hörerkabel an den Telefonhörer und an den mit  gekennzeichneten Anschluss an der Unterseite des Telefons an.
2. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und anschließend mit dem Anschluss **DC 9V/300mA** am Telefon.
3. Schließen Sie das Telefonkabel an eine Telefondose und an den Anschluss  am Telefon an.
4. Heben Sie den Hörer ab und prüfen Sie, ob ein Freizeichen zu hören ist.
5. Führen Sie die Kabel durch die Aussparungen an der Unterseite des Telefons.

Hinweis!

Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel, da das vorhandene Telefonkabel des Vorgängertelefons unter Umständen nicht passt.

Batterien

Das Gerät wird mit dem mitgelieferten Netzadapter mit Strom versorgt und verfügt über Batterien als Backup für den Fall eines Stromausfalls. Um die Notruf Funktion und die volle Betriebsbereitschaft im Falle eines Stromausfalls zu gewährleisten, sind 4 AA-Alkali-Batterien erforderlich. Typische Backup-Zeit, 15 Stunden mit neuen Batterien. Wenn  angezeigt wird, sind alle 4 Batterien auszutauschen. Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige AA-Alkali-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis!

Stellen Sie vor dem Einlegen oder Auswechseln der Batterien sicher, dass das Telefon nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Telefons und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität der Batterien.

2. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und schließen Sie die Telefonleitung wieder an.

WICHTIG

Verwenden Sie keine Akkus (wiederaufladbare Batterien), da deren Kapazität und Haltbarkeit zu gering ist.

Funk-Notrufauslöser

Die Reichweite des Funk-Notrufauslösers ist von der Umgebung abhängig, in der er verwendet wird. Der Kontakt zwischen dem Funksender und dem Telefon kann durch Wände, Decken, Möbel oder andere Hindernisse eingeschränkt werden.

Prüfen Sie in Ihrem persönlichen Wohn-Umfeld die Reichweite, indem Sie den Funk-Notruf von unterschiedlichen Orten in Ihrem Umfeld aus aktivieren.

Siehe *Grundeinstellungen/ANHÄNGER, S. 3* zum Anmelden eines Funk-Notrufauslösers (Pairing).

Austauschen der Batterien im Funk-Notrufauslöser

Wenn das Funk-Notrufauslöser nicht mehr funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus. Verwenden Sie nur 1 x 12 V (A23, LR23) -Batterien von hoher Qualität.

1. Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und trennen Sie die Teile vorsichtig voneinander.
2. Ersetzen Sie die Batterie und achten Sie dabei auf die Markierungen für Plus- und Minuspol.
3. Setzen Sie die Teile wieder zusammen und schrauben Sie sie zusammen.
Achten Sie dabei besonders auf die Abdichtungen, damit die Wasserdichtigkeit wieder gegeben ist.

Grundeinstellungen

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen werden.

Um zum Einstellungsmenü zu gelangen, drücken Sie die Taste  (unter dem Deckel). Wenn Sie eine Einstellung mit  bestätigt

haben, wird automatisch die nächste Einstellung angezeigt. Um die nächste Einstellung zu überspringen, drücken Sie Δ/∇ .

Das Telefon kehrt nach 30 Sekunden ohne Betätigung oder durch Drücken der Taste **C/←** in den Ruhezustand zurück.

Drücken Sie \equiv , um in das Einstellungs Menü zu gelangen.

ZEIT/DATUM

1. Benutzen Sie Δ/∇ , um zu **ZEIT/DATUM** zu blättern. Drücken Sie OK .
2. Blättern Sie mit Δ/∇ zur gewünschten Stunde (00-23). Drücken Sie OK .
3. Blättern Sie zur gewünschten Minute mit Δ/∇ . Drücken Sie OK .
4. Blättern Sie zum gewünschten Tag mit Δ/∇ . Drücken Sie OK .
5. Blättern Sie zum gewünschten Monat mit Δ/∇ . Drücken Sie OK .

SPRACHE

1. Blättern Sie zu **LANGUE/SPRACHE**. Drücken Sie OK .
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Display und für die Sprachfunktion aus und bestätigen Sie mit OK .

NR SPEICH.

Speichern Sie Einträge in Ihrem Telefonbuch. Die entsprechenden Anweisungen finden Sie unter [Telefonbuch, S.11](#).

NAME AUFN

Zeichnen Sie einen Namen auf, der laut vorgelesen werden soll. Die entsprechenden Anweisungen finden Sie unter [Telefonbuch, S.11](#).

ANHÄNGER

(Funk-Notrufauslöser)

Mit dem Funk-Notrufauslöser können Sie eingehende Anrufe annehmen oder selber einen Notruf tätigen. Das Telefon ist mit 2 Funk-Notrufauslösern ausgestattet, die bereits angemeldet sind. Prüfen Sie die Funktion der Funk-Notrufauslöser mit dem Telefon im Standby-Modus. Halten Sie dazu die Notruftaste gedrückt. Das Telefon gibt zur Bestätigung der erfolgreichen Verbindung einen Signalton aus.

Anmelden eines Funk-Notrufauslöser

1. Blättern Sie zu **ANHÄNGER**. Drücken Sie ^{OK}✓.
2. Wählen Sie **REG..** Drücken Sie ^{OK}✓.
3. Halten Sie die Taste auf dem Funk-Notrufauslöser gedrückt, bis **OK** angezeigt wird.

Wiederholen Sie die Schritte, wenn Sie weitere Funk-Notrufauslöser anmelden wollen.

5 Notrufauslöser können gleichzeitig mit dem Telefon verbunden sein.

Wenn Sie versuchen, ein neues Notrufauslöser zu verbinden, wenn bereits 5 Notrufauslöser verbunden sind, wird **VOLL** angezeigt.

Hinweis!

*Wenn Sie ein neues Gerät hinzufügen möchten (bei 5 bereits angemeldeten Notrufauslöser, **VOLL**), müssen Sie zuerst alle angemeldeten Geräte löschen und dann einzeln verbinden (eine Option zum einzelnen Löschen angemeldeter Geräte ist nicht vorhanden).*

Löschen angemeldeter Funk-Notrufauslöser

1. Blättern Sie zu **ANHÄNGER**. Drücken Sie ^{OK}✓.
2. Wählen Sie **LÖSCHEN ?**. Drücken Sie ^{OK}✓.

STIMME

Wenn **EIN** aktiviert ist, wird beim Drücken von Tasten und bei Warnmeldungen eine aufgezeichnete Sprachmeldung abgespielt.

Stellen Sie die Sprachfunktion **EIN/AUS** ein und bestätigen Sie mit ^{OK}✓.

KLING.TON

Wählen Sie den gewünschten Ruf ton aus und bestätigen Sie mit ^{OK}✓.

KLING.LAUT

Wählen Sie die gewünschte Ruf ton lautstärke aus und bestätigen Sie mit ^{OK}✓.

BOOST BLK

Die Lautstärkeanhebung ist standardmäßig so eingestellt, dass sie nach jedem Anruf auf **AUS** schaltet. Dies kann so geändert werden, dass die Lautstärkeanhebung auf **EIN** geschaltet bleibt.

VORSICHT

BOOST BLK = EIN sollte nur aktiviert werden, wenn alle Nutzer hörgeschädigt sind und die Lautstärkeanhebung benötigen.

NOTRUFFUNK

Die Notruffunktion ruft alle im Telefonbuch als "Notfallkontakt" gespeicherten Nummern an und spielt eine aufgezeichnete Notrufmeldung ab, wenn Sie die Notruftaste () am Telefon oder am Funk-Notrufauslöser drücken. Siehe auch *Notruffunktion, S.16*.

Wählen Sie , um die Notruffunktion **EIN** oder **AUS** einzustellen, und bestätigen Sie mit .

STUMM NOTR

Im stummen Notruf-modus erklingt kein Sprach- oder Tonsignal, wenn der Notruf getätigt wird (siehe oben). Siehe auch *Notruffunktion, S.16*.

Wählen Sie , um den Notruf-modus auf stumm (**EIN**) oder normal (**AUS**) zu stellen, und bestätigen Sie mit .

NOTBERICHT

Zeichnen Sie die Notrufmeldung auf, die für die im Telefonbuch als "Notfallkontakte" gespeicherten Nummern abgespielt wird, wenn die Notruffunktion aktiviert ist.

Hinweis!

Ihre Notrufmeldung sollte Ihren Namen, Ihre Adresse sowie einen Hinweis zur Aktivierung der Freisprechfunktion enthalten.

Beispiel *„Dies ist ein Notruf von Peter Müller in der Musterstraße 10 in Darmstadt. Ich benötige umgehend Hilfe. Bitte drücken Sie die 0, um diesen Anruf entgegenzunehmen.“*

1. Blättern Sie zu **NOTBERICHT**.
2. Halten Sie  gedrückt, um eine neue Notrufmeldung aufzuzeichnen (max. 30 Sekunden). Starten Sie die Aufnahme beim Signalton und lassen Sie  los, wenn Sie die Aufnahme beendet haben. Sprechen Sie deutlich und mit einem Abstand von 15–20 cm zur Tastatur.

Sie können auch  **kurz** drücken zum Abspielen der aufgezeichneten Notrufmeldung.

3. Bestätigen Sie mit .

Siehe auch [Notruffunktion, S.16](#).

RINGBLITZ

Um Sie auf einen eingehenden Anruf aufmerksam zu machen, kann ein Blinklicht aktiviert werden, wenn das Telefon klingelt.

Wählen Sie **EIN/AUS** und bestätigen Sie mit .

KONTRAST

Wählen Sie eine geeignete Einstellung für den Display-Kontrast (1–4) und bestätigen Sie mit .

TAST.TON

Einschalten/Ausschalten der Tastentöne

Wählen Sie **EIN/AUS** und bestätigen Sie mit .

R-TASTZEIT

Wählen Sie die Flashtastenzzeit (100/300/600 Millisekunden) und bestätigen Sie mit .

Der Standardwert ist in den meisten Ländern 100. In Frankreich und Portugal gelten 300, in Neuseeland 600 ms.

NEU ANR L

Einschalten/Ausschalten der LED-Anzeige für neue Einträge in der Anrufliste.

Wählen Sie **EIN/AUS** und bestätigen Sie mit .

MFV/IWV

Wählen Sie **MFV** oder **IWV** als Wahlverfahren und bestätigen Sie mit .

Hinweis!

*Falls Sie wegen des Wahlverfahrens im Zweifel sind, wählen Sie **MFV**, da dies an den meisten Orten funktioniert.*

DIENSTE

Die Tasten **1** und **2** können mit speziellen Rufnummern belegt werden.

1. Blättern Sie zu **DIENSTE**. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **1** oder **2**. Drücken Sie .
3. Geben Sie die Nummer ein und bestätigen Sie mit .

Zum Wählen halten Sie **1** oder **2** gedrückt und drücken Sie  oder heben Sie den Hörer ab.

Wandmontage

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Halterung für die Wandmontage und zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) kann das Telefon an der Wand befestigt werden.



WARNUNG

Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass in der Wand keine Kabel, Wasserrohre oder Gasleitungen verlaufen.

1. Bohren Sie zwei senkrecht 83 mm voneinander entfernte Löcher in die Wand.
2. Drehen Sie die Schrauben ein und lassen Sie sie etwa 5 mm aus der Wand herausstehen.
3. Ziehen Sie das Hörekabel aus dem Hörer.
4. Setzen Sie die Führungsspitzen der Halterung in die Schlitze auf der Rückseite des Telefons ein und schieben Sie die Halterung dann nach oben, bis sie einrastet.
5. Positionieren Sie das Telefon so, dass die Schrauben an der Wand in die Schlitze in der Halterung passen, und schieben Sie dann das Telefon nach unten, bis es auf den Schrauben aufliegt.
6. Schließen Sie den Hörer wieder an und legen Sie ihn auf die Gabel.

Betrieb

Anrufen

Normales Wählen

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.

Freisprechen

Mit der Freisprechfunktion können Sie telefonieren, ohne den Hörer zu benutzen.

1. Drücken Sie , um die Freisprechfunktion zu aktivieren. Die LED auf der Taste leuchtet auf.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer auf der Tastatur. Drücken Sie erneut , um den Anruf zu beenden.

Hinweis!

Wenn Sie möchten, können Sie durch einfaches Drücken auf  oder Abheben des Hörers zwischen Hörer- und Freisprechmodus wechseln. Denken Sie daran, dass im Freisprechmodus nicht beide Gesprächsteilnehmer gleichzeitig sprechen können.

Nummer vorwählen

Mit dieser Funktion können Sie eine Rufnummer eingeben und ändern, bevor sie gewählt wird.

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Fehler können durch Drücken von **C/←** gelöscht werden.
2. Heben Sie den Hörer ab, drücken Sie  oder drücken Sie , um die Nummer zu wählen..
3. Hängen Sie den Hörer ein oder drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Wählen von Nummern aus der Anrufliste

1. Drücken Sie , um den letzten Anruf anzuzeigen.
2. Wählen Sie , um durch die 15 letzten eingegangenen und ausgegangenen Anrufe zu blättern.
 = Eingehender Anruf
 = Ausgehender Anruf

-
3. Nehmen Sie den Hörer ab, drücken Sie  oder drücken Sie , um die angezeigte Nummer zu wählen.

Direktwahl

1. Drücken Sie eine der Direktwahl-tasten -. Die gespeicherte Telefonnummer wird angezeigt.
2. Nehmen Sie den Hörer ab, drücken Sie  oder drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Wählen von Nummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie , um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Blättern Sie mit / durch das Telefonbuch oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um einen Eintrag schnell zu finden (siehe *Tastefeldzeichen, S.11*).
3. Zum Wählen heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie . Alternativ dazu können Sie auch  drücken und die im Display angezeigte Nummer wird automatisch im Freisprechmodus gewählt.

Einen Anruf annehmen


Zum Annehmen eines eingehenden Anrufs nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie . Sie können den Anruf auch im Freisprechmodus annehmen, in dem Sie die Taste auf dem Funk-Notrufauslöser drücken.

Gesprächszeitähler

Im Standby-Modus wird auf dem Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Während eines Anrufs wird stattdessen die Gesprächsdauer angezeigt. Die Gesprächsdauer wird nach Beenden des Gesprächs für weitere fünf Sekunden angezeigt.

Lautstärkeregelung

Das Gerät bietet über die Regler verschiedene Möglichkeiten der Klangregelung:



Normale Lautstärkeregelung für den Hörer



Ändern des Frequenzbereichs/der Tonhöhe und -qualität, **BITTE BEACHTEN!** Dies funktioniert nur bei aktiver Lautstärkeanhebung.



Drücken Sie die Taste, um die Lautstärkeanhebung zu aktivieren. Die Lautstärkeanhebung wird normalerweise bei Beendigung eines Anrufs deaktiviert, um bei Menschen mit normalem Hörvermögen einem Gehörschaden vorzubeugen. Diese Sicherheitsfunktion ist einstellbar, siehe [BOOST BLK, S. 4](#).



Lautstärkeregelung der Freisprechfunktion



WARNING

Die Lautstärke des Hörers kann sehr groß sein. Die Lautstärkeanhebung sollte nur von Menschen mit Hörbeeinträchtigung verwendet werden.

Mikrofonanpassung

Der Mikrofonpegel kann eingestellt werden.

- 0 Standardeinstellung
- + 4 höhere Lautstärke beim Gesprächspartner
- 4 weniger Lautstärke beim Gesprächspartner

Hinweis!

0 ist die Standardeinstellung und sollte beibehalten werden, sofern keine besonderen Bedürfnisse vorhanden sind.

Kissenvibrationssignalgeber

Ein Kissenvibrationssignalgeber wie z.B. Doro HearPlus 55v kann an die Buchse  angeschlossen werden.

Tastefeldzeichen

Taste	Buchstaben/Symbole
1	[Leerzeichen] + & - / X 1
2	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3	D E F ë 3
4	G H I ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ñ ñ Ö ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
*	` @ () * < >
0	, . : ? = 0
#	\$ _ % ! ; #

Telefonbuch

99 Telefonnummern (max. 22 Ziffern) und zugehörige Namen (max. 10 Buchstaben) können im Telefonbuch gespeichert werden. Bei vollem Speicher wird **SPEICH VOL** angezeigt. Ist die Rufnummernanzeige CLIP an Ihrem Telefonanschluss vom Anbieter oder in der Telefonanlage aktiviert, wird der Name, den Sie dem Anrufer im Telefonbuch zugeordnet haben, angezeigt. Zu dem Telefonbucheintrag können Sie außerdem einen Namen aufzeichnen (**NAME AUFN**), der laut vorgelesen wird (anstelle der Telefonnummer des Anrufes, falls **STIMME=EIN**).

Speichern von Einträgen

1. Drücken Sie  und blättern Sie mit  zu **NR SPEICH.**. Drücken Sie .
2. Geben Sie eine Rufnummer ein. Verschieben Sie den Cursor mit  und drücken Sie **C/←**, um bei Bedarf Ziffern zu löschen. Drücken Sie **#**, um eine Pause in die Nummer einzufügen.
3. Bestätigen Sie mit . In der zweiten Displayzeile wird ein blinkender Cursor angezeigt.
4. Geben Sie einen Namen für den Eintrag ein (siehe [Tastefeldzeichen, S.11](#)).
5. Bestätigen Sie mit .
6. Wählen Sie **NOTRUF EIN** oder **NOTRUF AUS**. Bestätigen Sie mit .

WICHTIG

Wählen Sie **NOTRUF EIN**, wenn Sie den Eintrag als "Notfallkontakt" speichern möchten. Siehe [Notruffunktion, S.16](#).

7. Bei Auswahl von **NOTRUF EIN** wird **NOTR.POS?** angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Position (1-30) mit den Tasten . Bestätigen Sie mit .

Hinweis!
NOTR.POS? dient zur Einstellung der Wählrangfolge eines Notrufes.
8. **GESPEICH.** wird angezeigt und anschließend **NAME AUFN.** Sie können nun einen Namen aufzeichnen, der zusammen mit dem Eintrag vorgelesen wird. Zum Aufnehmen halten Sie  gedrückt, bis ein Signalton erklingt, sprechen Sie dann den Namen und lassen Sie anschließend die Taste wieder los (andernfalls beendet das Gerät die Aufzeichnung nach 4 Sekunden). Sprechen Sie deutlich und mit einem Abstand von 15–20 cm zum Telefon. Bei Auswahl von **NOTRUF AUS** drücken Sie , **GESPEICH.** wird angezeigt und anschließend **NAME AUFN.**
9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 9, um einen weiteren Eintrag zu speichern, oder halten Sie **C/←** gedrückt, um ins Menü zurückzukehren.

Hinweis!

Die Auswahl einer Position (**NOTR.POS?**) ist sehr wichtig, da so die chronologische Reihenfolge der im Notfall zu wählenden Telefonnummern festgelegt wird. Position 1 wird zuerst gewählt, danach 2, dann 3 usw. Wenn Sie eine Position überschreiben möchten, wird die zuvor gespeicherte Nummer auf eine Position "hinter" der soeben eingestellten Position verschoben.

Bearbeiten von Einträgen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit .
3. Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt. An der ersten Stelle der ausgewählten Nummer erscheint ein blinkender Cursor.
4. Verschieben Sie den Cursor mit  und drücken Sie **C/←**, um bei Bedarf Ziffern zu löschen. Drücken Sie **#**, um eine Pause in die Nummer einzufügen.
5. Bestätigen Sie mit . An der Stelle des ersten Buchstabens des Namens erscheint ein blinkender Cursor.
6. Verschieben Sie den Cursor mit  und drücken Sie **C/←**, um bei Bedarf Buchstaben zu löschen.
7. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein (siehe [Tastenfeldzeichen, S.11](#)).
8. Bestätigen Sie mit .
9. Zur Fertigstellung des Eintrags sehen Sie [Speichern von Einträgen, S.12](#).

Hinweis!

Bei der Bearbeitung eines Kontakts wird die aktuelle Namensaufzeichnung gelöscht.

Löschen von Telefonbucheinträgen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit .
 - Um einzelne Einträge zu löschen, drücken Sie **C/←**. **LÖSCHEN ?** wird angezeigt. Halten Sie **C/←** zwei Sekunden lang gedrückt. Der Eintrag wird gelöscht und der nächste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.

- Um alle Einträge aus dem Telefonbuch zu löschen, halten Sie **C/←** gedrückt, bis **ALL LÖSCH?** angezeigt wird. Halten Sie **C/←** zwei Sekunden lang gedrückt.

Direktwahl

Das Telefon verfügt über 7 Direktwahl Tasten (**A** – **G**), die für häufig angerufene Nummern verwendet werden können.

Speichern von Direktwahlnummern

1. Geben Sie über die Tastatur eine Telefonnummer ein (bis zu 22 Ziffern).
2. Halten Sie eine der Direktwahl Tasten **A** – **G** gedrückt, bis **GESPEICH.** angezeigt wird.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2, um auch die übrigen Direktwahl Tasten zu belegen.

Löschen von Direktwahlnummern

Direktwahlnummern können nicht gelöscht werden, sie können lediglich durch das Speichern einer neuen Nummer ersetzt werden.

Anruferkennung und Anrufliste

Mit der Anruferkennung können Sie vor dem Abnehmen des Hörers sehen, wer Sie anruft. Die Anrufliste enthält die während Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe. Falls die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der zugehörige Name angezeigt.

Hinweis!

Die Funktion Anruferkennung ist nicht immer vom Netzanbieter oder der Telefonanlage eingestellt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

In der Anrufliste werden die letzten 15 eingegangenen und die letzten 15 ausgegangenen Anrufe gespeichert. Auf dem Display werden eingehende (angenommene und nicht angenommene) Anrufe durch  und ausgehende Anrufe durch  angezeigt. Eingegangene Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. Bei vollem Speicher wird mit jedem neu eingehenden Anruf die älteste Nummer gelöscht. Die Nummer und die Uhrzeit jedes Anrufs werden angezeigt. Bei Anrufen, die älter als 24 Stunden sind, wird statt der Uhrzeit das Datum des Anrufs angezeigt.

Wenn die Funktion zur Anrufanzeige **NEU ANR L** auf **EIN** gesetzt ist, deutet ein blinkendes Licht darauf hin, dass ein nicht angenommener Anruf empfangen wurde, seit die Anrufliste zuletzt überprüft wurde.

Nachrichten

Außer Telefonnummern kann das Display auch Folgendes anzeigen:

KEINE NUMM Keine Informationen erhalten, z. B. bei Anruf aus dem Ausland.

ANONYM Die Rufnummer wird unterdrückt.



Neue Nummer erhalten (Anruf in Abwesenheit).



Anzeige einer Sprachnachricht von Ihrem Netzbetreiber*.

*Sie können die Nachrichtenanzeige manuell löschen, indem Sie **C/←** einige Sekunden lang gedrückt halten.

Löschen von Nummern aus der Anrufliste

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mit .
3. Um einzelne Einträge zu löschen, drücken Sie **C/←**. **LÖSCHEN ?** wird angezeigt. Halten Sie **C/←** zwei Sekunden lang gedrückt.
4. Um alle Einträge aus dem Telefonbuch zu löschen, halten Sie **C/←** gedrückt, bis **ALL LÖSCH?** angezeigt wird.
5. Halten Sie **C/←** (zwei Sekunden lang) gedrückt, bis **LEER** angezeigt wird.

Hinweis!

So löschen Sie die Anruflisten - nicht den Telefonbuchspeicher.

Übernehmen von Nummern ins Telefonbuch

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mit .
3. Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt. An der ersten Stelle der ausgewählten Nummer erscheint ein blinkender Cursor.
4. Verschieben Sie den Cursor mit und drücken Sie **C/←**, um bei Bedarf Ziffern zu löschen. Wählen Sie **#**, um eine Pause in die Nummer einzufügen.

5. Bestätigen Sie mit . An der Stelle des ersten Buchstabens des Namens erscheint ein blinkender Cursor.
6. Verschieben Sie den Cursor mit   und drücken Sie **C/←**, um bei Bedarf Buchstaben zu löschen.
7. Geben Sie einen Namen für die zu speichernde Nummer ein (siehe [Tastenfeldzeichen, S.11](#)).
8. Bestätigen Sie mit .
9. Zur Fertigstellung des Eintrags sehen Sie bitte [Speichern von Einträgen, S.12](#).

Notruffunktion

Mit Hilfe der Notruffunktion können Sie sofortige Hilfe von den im Telefonbuch als "Notfallkontakte" gespeicherten Kontakten erhalten.

WICHTIG

Es muss mindestens ein Notfallkontakt (NOTRUF EIN) im Telefonbuch gespeichert sein.

Teilen Sie Ihren Anrufempfängern unbedingt mit, dass Sie sie zu Ihrer Liste der "Notfallkontakte" hinzugefügt haben und dass sie bei einem Notfall angerufen werden können.

Die Notruffunktion ist nur funktionsfähig, wenn das Telefon vom Netz oder von den Reservebatterien mit Strom versorgt wird. Falls das Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist und diese bei Stromausfall nicht notstromversorgt ist, ist dann auch kein Notruf möglich.

Notrufmeldung

(NOTBERICHT)

Eine werksseitig aufgezeichnete Ansage **“Dies ist ein Notruf. Zur Annahme bitte Null drücken.”** Diese Ansage wird verwendet, sofern Sie keine eigene Notrufmeldung aufzeichnen.

Ihre Notrufmeldung sollte Ihren Namen, Ihre Adresse sowie einen Hinweis zur Aktivierung der Freisprechfunktion enthalten.

Beispiel für eine Notrufmeldung:

„Dies ist ein Notruf von Peter Müller in der Musterstraße 10 in Darmstadt. Ich benötige umgehend Hilfe. Bitte drücken Sie die 0,

um diesen Anruf entgegenzunehmen." Zum Aufzeichnen Ihrer eigenen Notrufmeldung sehen Sie bitte *NOTBERICHT, S. 5*.

Auslösen des Notrufs

1. Wenn die Notruftaste am Funk-Notrufauslöser (oder die Notruftaste (☎) am Telefon) länger als eine Sekunde gedrückt wird, blinkt die Taste am Telefon. Es ertönt ein 15 Sekunden langer lauter Signalton. Während dieser Zeit können Sie diesen Vorgang abbrechen, indem Sie eine der Notruftasten für mindestens **3 Sekunden** gedrückt halten. Andernfalls beginnt der Notrufablauf:
2. Das Telefon wählt die erste Notrufnummer. Nacheinander werden alle Notfallkontakte angerufen und die Angerufenen hören Ihre aufgezeichnete Notrufmeldung. Die wichtigste Nummer sollte an erster Stelle in der Liste der Notrufnummern stehen (**NOTR.POS?**).
3. Wenn der angerufene Teilnehmer antwortet und den Anruf innerhalb von 60 Sekunden durch Drücken der **0** (Null) annimmt, wird das Doro Secure 350 auf Freisprechen geschaltet und der Notrufvorgang wird beendet. Wird der Anruf nicht innerhalb von 60 Sekunden angenommen, wird die nächste Nummer gewählt.
4. Das Telefon bleibt nun im Freisprechmodus, bis der Nutzer die Freisprechtaste oder die Taste des Funk-Notrufauslösers drückt.
5. Wenn kein Angerufener mit Null bestätigt, wird die Notrufabfolge erst nach Anrufen aller Notrufnummern beendet.

WICHTIG

- Der Ablauf der Notruffunktion endet nur, wenn der angerufene Teilnehmer den Anruf innerhalb von 60 Sekunden durch Drücken der **0** (Null) entgegennimmt oder wenn alle Notrufnummern gewählt wurden.
- Der Empfänger des Notrufes – der Notfallkontakt - kann den Anruf sofort durch Drücken von **1 2** beenden, nachdem er den Anruf mit **0** entgegengenommen hat.
- Automatische Anrufe bei der Polizei, der Feuerwehr usw. sind in der Regel nicht zulässig. Sie sollten daher diese Nummern nicht in der Liste Ihrer Notfallkontakte speichern. Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die jeweilige Nummer einprogrammieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Notruffunktion korrekt eingerichtet ist und funktioniert.

Sonstiges

Fehlersuche

Stellen Sie sicher, dass alle Telefonkabel intakt und ordnungsgemäß angeschlossen sind. Trennen Sie sämtliche Zusatzgeräte, Verlängerungskabel und anderen Telefone vom Gerät. Wird das Problem dadurch gelöst, ist ein anderes Gerät für den Fehler verantwortlich.

Testen Sie das Gerät mit einer funktionierenden Leitung (zum Beispiel bei Ihrem Nachbarn). Wenn das Gerät dort fehlerfrei arbeitet, besteht möglicherweise ein Problem mit Ihrer Telefonleitung. Informieren Sie Ihren Netzbetreiber über dieses Problem.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen/Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie die Batterie und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie die Batterie wieder einlegen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Batterien schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern des Gerätes Kondenswasser bilden, das die Elektronik beschädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Schaltkreise und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.
- Das Netzteil dient als Abschaltvorrichtung zwischen Gerät und Netzanschluss. Die Anschlussdose muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, die Batterien und sonstiges Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen oder Support

während der Garantiezeit benötigen Sie den Kaufbeleg.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Netz zu trennen.

Batterien sind Verbrauchsmaterialien und als solche nicht im Garantiumfang enthalten.

Technische Daten

Abmessungen: 220 mm x 200 mm x 85 mm

Gewicht: 950 g (inkl. Batterien)

Batterien: 4 x 1,5 V Alkali-Batterien AA, LR6(Telefon)
1 x 12 V Alkali-Batterien A23, LR23 (Funk-Notrufauslöser)

Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das Doro Secure 350 die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EU (R&TTE) und 2002/95/EU (ROHS) erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.doro.com/dofc

German

Version 1.1

© 2012 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 4520 — STR 2011-07-14